4. IC단말기결제

1. 블루투스연결 하기
2. 앱 환경설정 하기
3. 결제 하기
4. 매출전표 출력하기
5. 오류 확인

Move up the Future!
payup

블루투스연결 하기

단계 1. 단말기 뒤쪽 시리얼넘버 확인
제품 S/N : PIN1710A7001

단계 2. 단말기를 키고 , 핸드폰 블루투스
연결 가능 디바이스를 확인하여 선택

단계 3. PIN값을 입력 후 확인
***해당기기는 PIN값이 107001 입니다.**
***시리얼 넘버 뒤에 숫자6자리 PIN번호**

※해당 작업은 최초1회 입니다.



앱 환경설정 하기

- 리더기(블루투스)설정하기


단계 1. 앱 메인에서 환경설정을 선택

단계 2. 리더기(블루트스)설정하기 선택

단계 3. 연결 가능한 단말기를 선택하여
기본장치로 지정

*블루투스 연결 , 단말기 전원이 켜져 있어야 설정가능 단말기가 나타납니다.

※해당 작업은 최초1회 입니다.

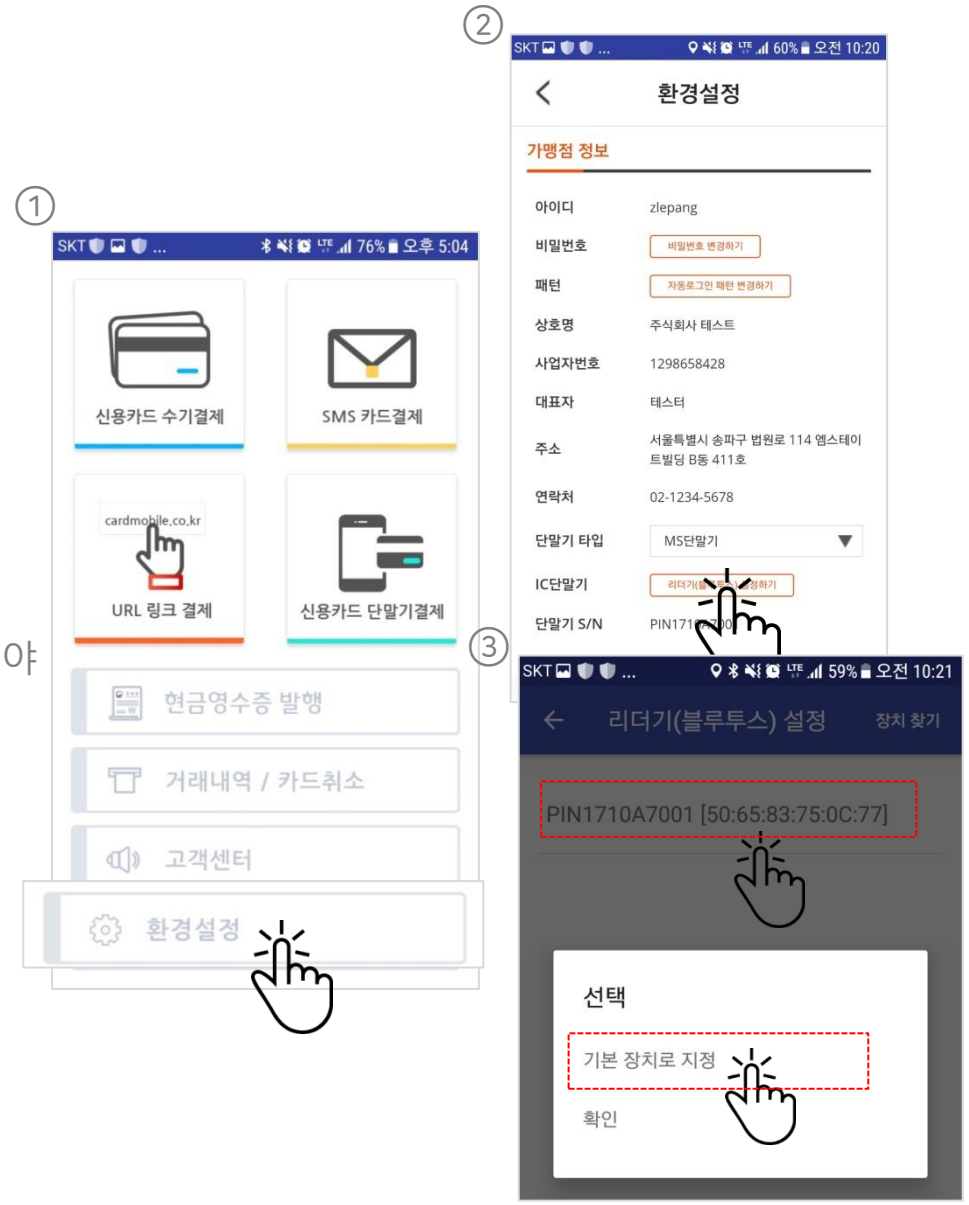


앱 환경설정 하기

- 단말기 타입 설정하기

단계 1. 앱 메인에서 환경설정을 선택

단계 2. 단말기 타입 선택 박스를 선택
IC 프린트 단말기 선택 후 확인 선택

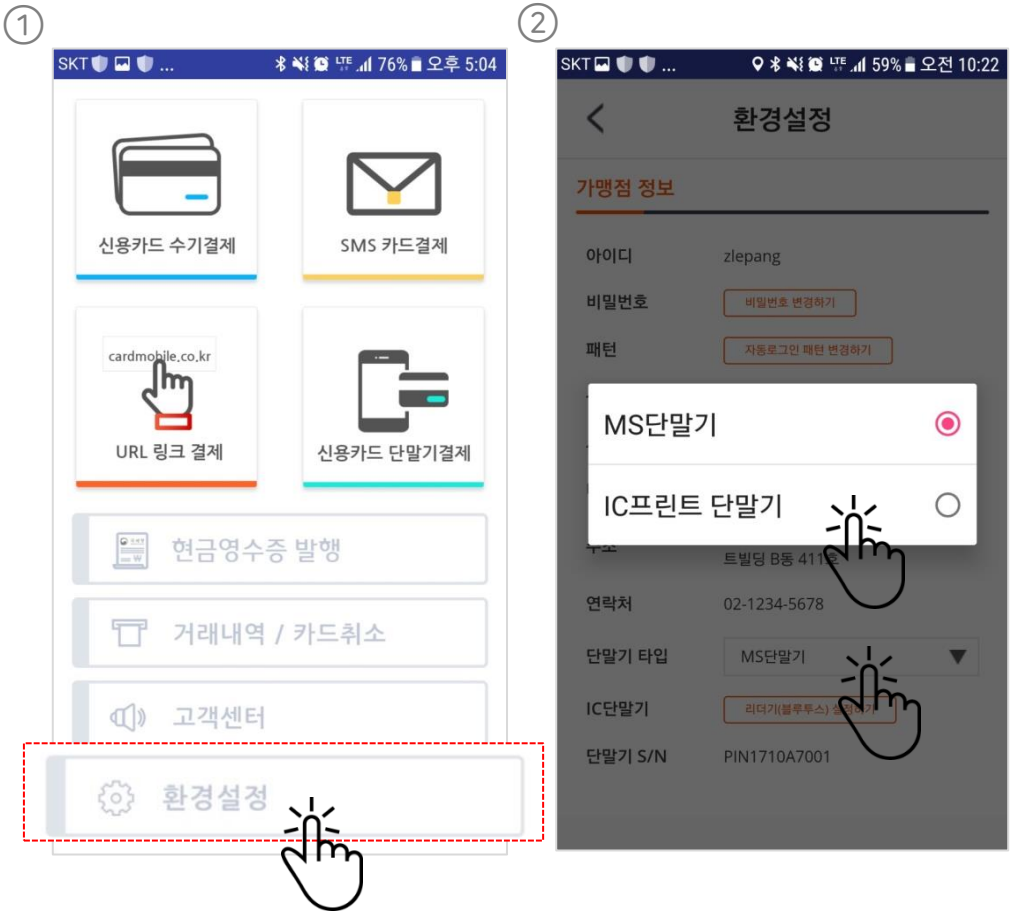

※해당 작업은 최초1회 입니다.

결제 하기

단계 1. 단말기에 카드를 꽂고 카드읽기를 선택

단계 2. 카드데이터 수신 후 카드번호 자동 표시

단계 3. 판매정보 입력 후 결제 진행

단계 4. 결제성공시 자동으로 영수증 출력

①



②



※IC칩을 사용 못하는 카드는 단말기 아래쪽에 카드를 긁어 주시면 됩니다.

매출전표 출력 하기

단계 1. 메뉴 - 거래내역 / 카드취소
원하는 거래 [매출전표확인하기] 선택

단계 2. 매출전표 아래 [단말기 영수증 출력] 선택

단계 3. 프린트중입니다.. 표시되면서 영수증출력



오류 확인

1. 블루투스 연결 . 단말기 전원상태. 앱 설정을 확인해주세요. 설정에 문제가 없으면 단말기는 자동으로 연결 됩니다.

2. 앱에서 리더기 설정 시 지속적인 블루투스 연결 요청이 뜨면서 연결이 안될 시 , 앱 종료 후 핸드폰 재부팅 후 블루투스 설정에서 단말기 설정을 해제하시고 다시 블루투스 연결하기를 진행해주세요.

①



②



※지속적인 오류는 앱 재설치(최신버전)를 해주시기 바랍니다. 고객센터 :1644-1017